


Refill-Anleitung für CANON CP660, LBP-2160, LBP-2200, LBP-2260, LBP-2300, LBP-2360...

ACHTUNG: Wir übernehmen keine Haftung für das Funktionieren Ihrer Cartridge. Der Erfolg der Nachfüllung hängt ausschließlich von der Qualität der Cartridge, bzw. der Gründlichkeit des sehr sorgfältigen Reinigungs- und Nachfüllvorganges ab.

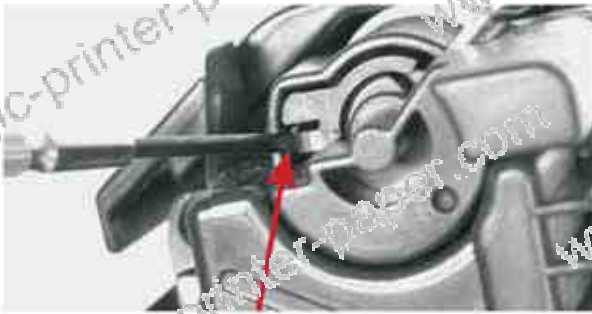


Schritt 1. Ersparen Sie die Blockierung indem Sie diese mit Hilfe eines Schraubenziehers vorsichtig ausheben.



Schritt 2. Nehmen Sie die Plastikhalterung ab, um das eine Ende der Walzenabdeckung zu befreien.



Schritt 3. Drehen Sie die Kartusche auf die andere Seite und ziehen Sie das andere Ende der Metallhalterung heraus. Nehmen Sie die Walzenabdeckung ab.

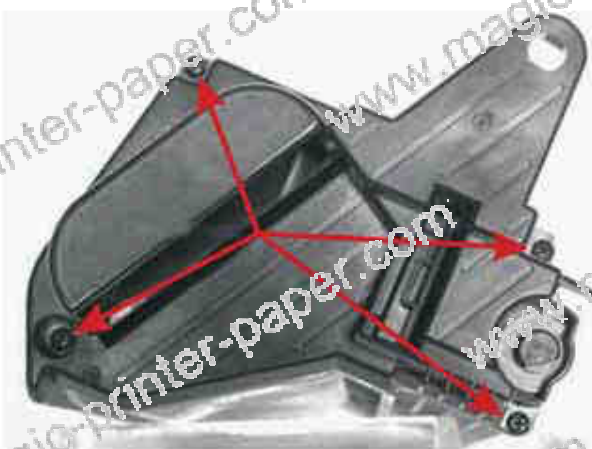

Schritt 4. Lösen Sie die 4 Schrauben in der Seitenabdeckung und nehmen Sie diese ab.



Schritt 5. Ziehen Sie die Tonerwalze heraus. Darunter finden Sie eine Schlitzöffnung, die zum Toner tank führt. Schütten Sie den restlichen Originaltoner in einen Müllbeutel und entsorgen Sie diesen. Saugen Sie die Reste des Tonerpulvers ggf. mit einem Staubsauger ab.

Schritt 6. Nehmen Sie die Tonerflasche aus der Verpackung heraus und schütteln Sie diese ca. 30 sek. lang. Lassen Sie sie anschließend für ca. 15 sek. ruhen.

Füllen Sie das Tonerpulver in die Schlitzöffnung ein. Setzen Sie anschließend Ihre Tonerkartusche in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammen.